YP-S2

MP3-soittimen
Käyttöopas

Kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

uuden MP3-soittimesi ominaisuudet

Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia. Uusi MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Ohuena laite vie hyvin vähän tilaa taskussasi. Uusi MP3-soittimesi on todella kätevä sekä liikkuessasi että ladatessasi suosikkimusiikkiasi.
Kun kerran aloitat soittimen käytön, et enää halua luopua siitä.

SELKEÄ MUOTOILU JA KÄTEVÄ KOKO

Pienikokoista laitetta on helppo kuljettaa mukana.

LAAJENNETTAVUUS JA YHTEENSOPIVUUS

Uudella MP3-soittimellasi voit toistaa myös muita kuin MP3-tiedostoja. Laite tukee MP3-, WMA- ja Ogg-muotoja.

KAULANAUHALLA VARUSTETUT KUULOKKEET

Kaulanauhalla varustettujen kuulokkeiden avulla voit nauttia musiikista ilman sotkeutuneita johtoja.

VAPAUS VALITA OMAT SUOSIKKISI

Voit luoda toistoluetteloita omista suosikkikappaleistasi.

PIDENNETYT TOISTOAJAT JA LYHENNETYT LATAUSAJAT

Täyteen ladatun akun avulla voit toistaa 13 tuntia musiikkia.

Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä. Soittimessa USB 2.0 -ominaisuus, joten se on huomattavasti sellaisia malleja nopeampi, joissa on USB 1.1 -ominaisuus.

ÄÄNENLAATUA

Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka, jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja syvää. Kuuntelukokemus on elämys.

turvallisuustietoja

Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:

VAARA	Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara.
VAROITUS	Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS	Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS	Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja, joista voi olla apua.

	ÄLÄ tee näin.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
	Irrota virtapistoke pistorasiasta.
	Ota yhteyttä huoltoon.

Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset. Noudata ohjeita tarkasti. Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia lukukertoja varten.

turvallisuustietoja

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta.Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:

SUOJELE ITSEÄSI

- Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

VAROITUS

- Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

- Älä käytä soitinta ukkosen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai sähköiskun vaaran.

VAROITUS

- Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää. Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla. Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
- Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokejohto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.

VAARA

- Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

SUOJELE ITSEÄSI

WARNING

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita. Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
- Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

SUOJAA MP3-SOITTIMESI

- Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan tai pysäköityyn autoon.
- Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
- Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
- Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
- Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.

- Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

VAROITUS

- Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

VAROITUS

- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen vaurioitumiseen.

HUOMAUTUS

- Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi lukea.

sisällysluettelo

PERUSTOIMINNOT
8

8 Toimituksen sisältö
9 MP3-soitin
11 Akun lataaminen
12 Akun käsitteleminen
12 Virran kytkeminen ja katkaiseminen
13 Musiikin toistaminen
13 Äänenvoimakkuuden säätäminen
13 Järjestelmän nollaaminen

SAMSUNG MEDIA STUDIO
14

14 Tietokoneen Järjestelmävaatimukset
15 Samsung Media Studion asentaminen
16 Tiedostojen siirtäminen soittimeen Samsung Media Studion avulla
19 Käyttäminen siirrettävänä levynä
20 Irrottaminen tietokoneesta

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN
21

21 Musiikin toistaminen
21 Toiston keskeyttäminen
22 Hakeminen raidan sisällä
22 Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen
22 Edellisen raidan toistaminen
22 Seuraavan raidan toistaminen

sisällysluettelo

23 Älypainikkeen mukauttaminen
23 DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon käyttäminen
23 Toistotilan valitseminen
23 LED-valon poistaminen käytöstä
24 Toistoluettelon luominen mp3-soittimella
24 Toistoluettelon toistaminen
24 Musiikkitiedoston poistaminen toistoluettelosta

VIANMÄÄRITYS **25 Vianmääritys**
25

LIITE **28 Tekniset tiedot**
28

perustoiminnot

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.

Soitin

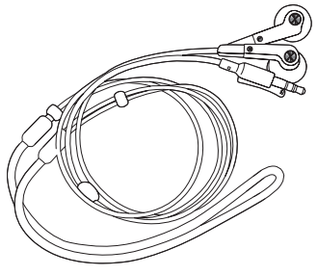

Kuulokkeet

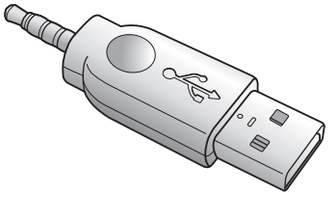

USB-sovitin

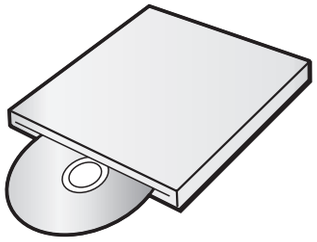

Asennus-CD

Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan kuvissa.

MP3-SOITIN

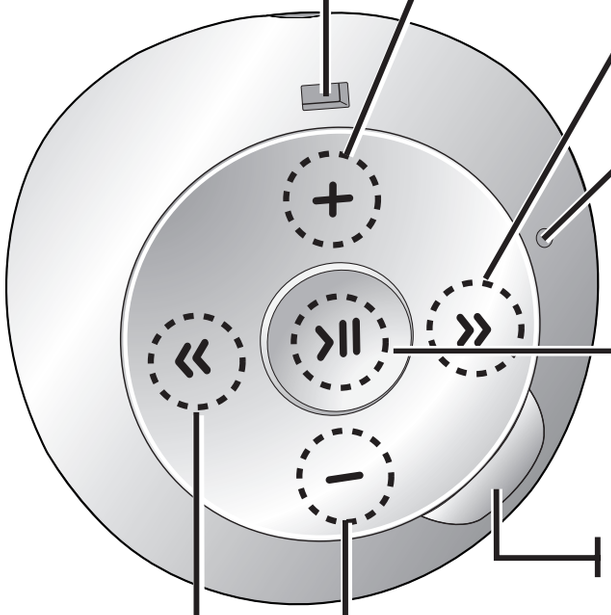

Kuulokkeiden kiinnitysaukko

Äänenvoimakkuuden vähennyspainike

- Lisää äänenvoimakkuutta.
- Pidä painettuna Toista kaikki- tai Satunnainen-tilassa, jos haluat lisätä nykyisen raidan toistoluetteloon.

Oikea tiedostoselainpainike

- Siirtää seuraavaan raitaan.
- Pidä painettuna, jos haluat selata raitoja nopeasti.

<Reset> (Nollaus) -reikä

Jos soittimessa ilmenee toimintahäiriö, palauta järjestelmän asetukset painamalla reset-aukkoa jollakin teräväkärkisellä esineellä.

Virta- ja toisto-/taukopainike

- Pidä painettuna, jos haluat kytkeä tai katkaista virran.
- Aloittaa tai keskeyttää toiston.

Älypainike

- Ottaa DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon käyttöön.
- Pidä toiston aikana painettuna, jos haluat siirtyä toistotilaan.
- Pidä taukotilassa painettuna, jos haluat ottaa LED-valon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike

- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Pidä painettuna Toistoluettelo-tilassa, jos haluat poistaa nykyisen raidan toistoluettelosta.

Vasen tiedostoselainpainike

- Paina, jos haluat siirtyä edelliseen raitaan tai toistaa nykyisen raidan alusta.
- Pidä painettuna, jos haluat selata raitoja nopeasti.

MP3-SOITIN (Jatkuu)

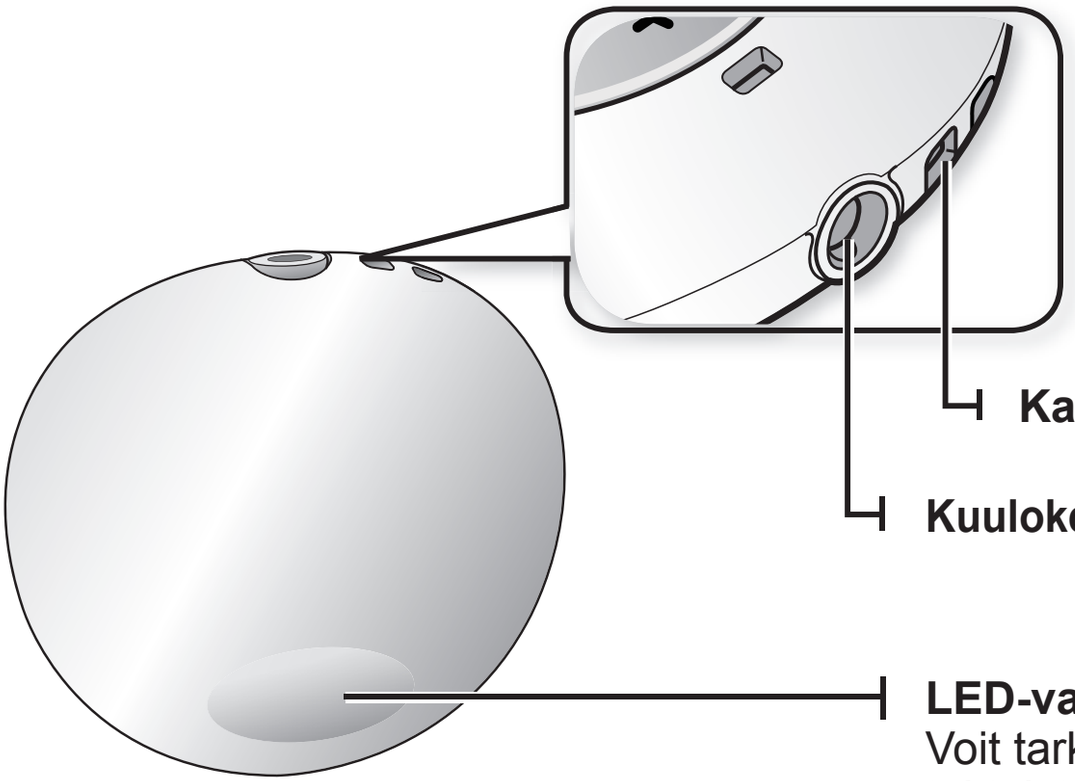

Kaulahihnan kiinnitysaukko

Kuuloke-/USB-liitäntä

LED-valo
Voit tarkastaa akun varauksen tai toistotilan LED-valon värin tai vilkkumisen perusteella.

Kuulokkeiden kytkeminen

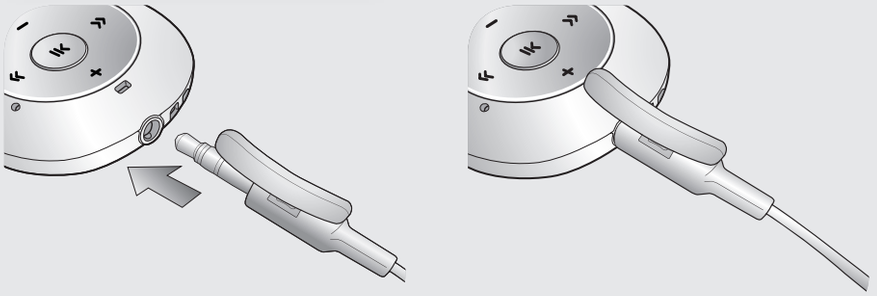

kuulokkeet

USB-sovittimen kytkeminen

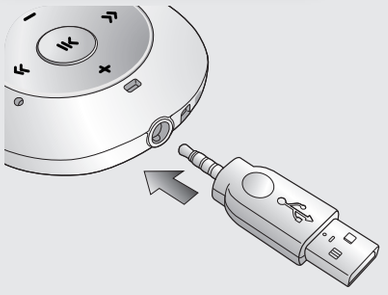

USB-sovitin

AKUN LATAAMINEN

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan.
Mp3-soittimen akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa, mutta kokonaislatausaika voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.

▪ **Ennen käytön aloittamista** - Irrota kuulokkeet, ennen kuin kytket USB-sovittimen.

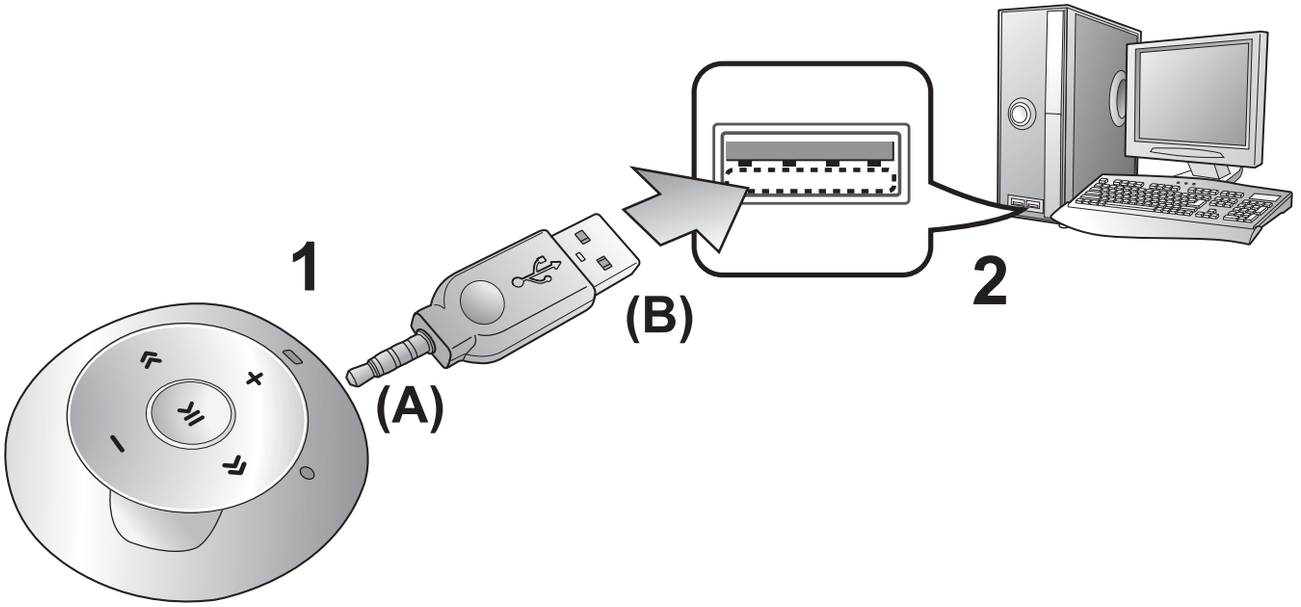

1. Kytke USB-sovittimen miniliitin (A) soittimen kuuloke-/USB-liitäntään.

2. Kytke USB-sovittimen leveä (USB) pää (B) tietokoneen USB-liitäntään **( )** yllä olevan kuvan mukaisesti.

- LED-valo vilkkuu punaisena, kun akkua ladataan. Kun akku on ladattu, valo muuttuu vihreäksi.

HUOMAUTUS

- Kun akku täytyy ladata.
  - Kun akun varaus laskee liian alhaiseksi, LED-valo vilkkuu vuorotellen punaisena ja käytössä olevan toistotilan värisenä. Toiminto ei ole käytössä, jos LED-valo ei pala.
  - LED-valo vilkkuu punaisena, kun akun varaus on loppumassa.
- Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.

AKUN KÄSITTELEMINEN

Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä akun käsittelyä ja varastoimista koskevia ohjeita.

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C (40°F~95°F).
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
  Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

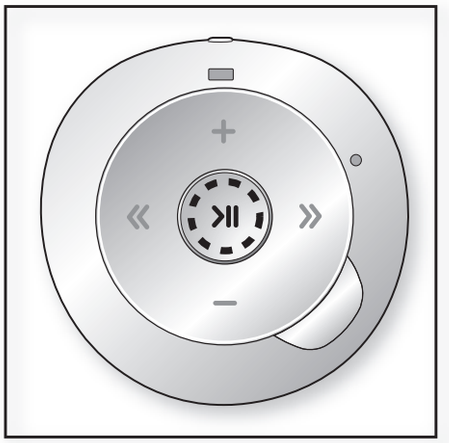

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä **[⏯]** -**painiketta** painettuna.

- LED-valo vilkkuu sinisenä ja soittimen virta kytkeytyy päälle.

Virran katkaiseminen

Pidä **[⏯]** -**painiketta** painettuna.

- Soittimesta kuuluu äänimerkki ja virta katkeaa.

HUOMAUTUS

- Soittimen virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 1 minuuttiin taukotilassa.

MUSIIKIN TOISTAMINEN

Pidä **[⏯]** -**painiketta** painettuna.

- LED-valo vilkkuu sinisenä ja musiikkitiedoston toisto alkaa.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Paina **[+ , —]** -**painiketta.**

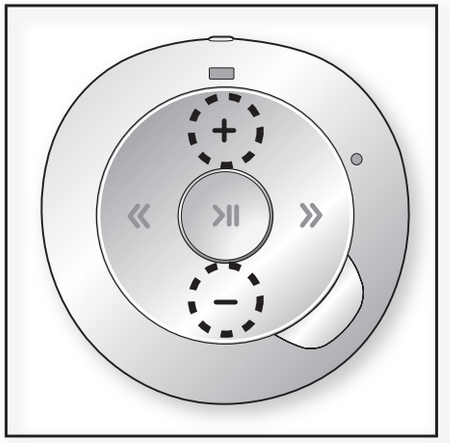

- Äänenvoimakkuuden asteikko on 0 - 30.
- Voit lisätä äänenvoimakkuutta **[+]** -**painikkeella** ja vähentää sitä **[—]** -**painikkeella**.

HUOMAUTUS

- Vaikka äänenvoimakkuuden tasoksi valitaan yli 15, voimakkuudeksi palautetaan 15 soittimen virran uudelleenkytkennän yhteydessä kuulovaurioiden välttämiseksi.

JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN

Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen nollata järjestelmä.

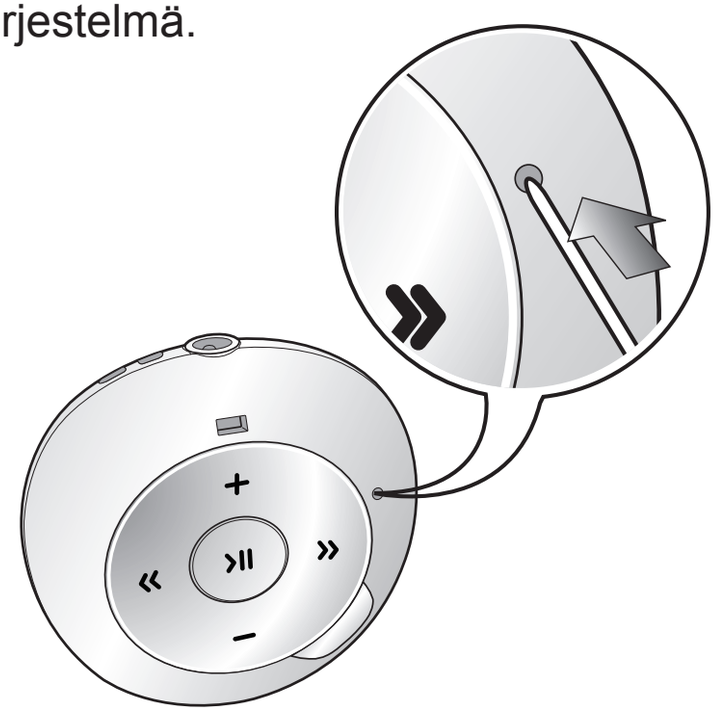

Paina Reset (nollaus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (nollaus) -toiminto ei poista aikatietoja tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio on helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka avulla voit järjestää tietokoneeseen tallennetut tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty Media Studion avulla, ne on helppo siirtää nopeasti mp3-soittimeen, eikä tietyn tiedoston löytäminen edellytä koko kiintolevyn läpi käymistä.

TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Media Studion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Vähintään 500 MHz:n Pentium
- USB 2.0-liitäntä
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 tai uudempi
- 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)
- Windows Media Player 9.0 tai uudempi
- Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai uudempi
- Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- Vähintään 512 Mt RAM-muistia

SAMSUNG MEDIA STUDION ASENTAMINEN

VAROITUS

- Käynnistä <Media Studio> -asennusohjelma tietokoneen järjestelmänvalvoja-tiliä käyttäen. Muutoin <Media Studio> ei asennu. Lisätietoja Järjestelmänvalvoja-tilin etsimisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.
- Ole varovainen, kun asetat asennus-CD-levyn pystyasennossa olevaan CD-ROM-asemaan.

1. Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

2. Napsauta **<Install now>** (asenna nyt).

- Aloita asennus ohjeiden mukaan.
- <Media Studio> -ohjelman asennus alkaa ja työpöydälle luodaan -pikakuvake, kun asennus on valmis.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA

<Media Studio> avulla voit valita ja järjestää tiedostoja sekä kansiota ennen niiden siirtämistä soittimeen. Näin tiedostojen selaaminen mp3-soittimessa nopeutuu ja helpottuu. <Media Studio> -tiedostonsiirto on helpoin tapa siirtää tiedostot tietokoneesta mp3-soittimeen.

- **Ennen käytön aloittamista**- Irrota kuulokkeet, ennen kuin kytket USB-sovittimen.

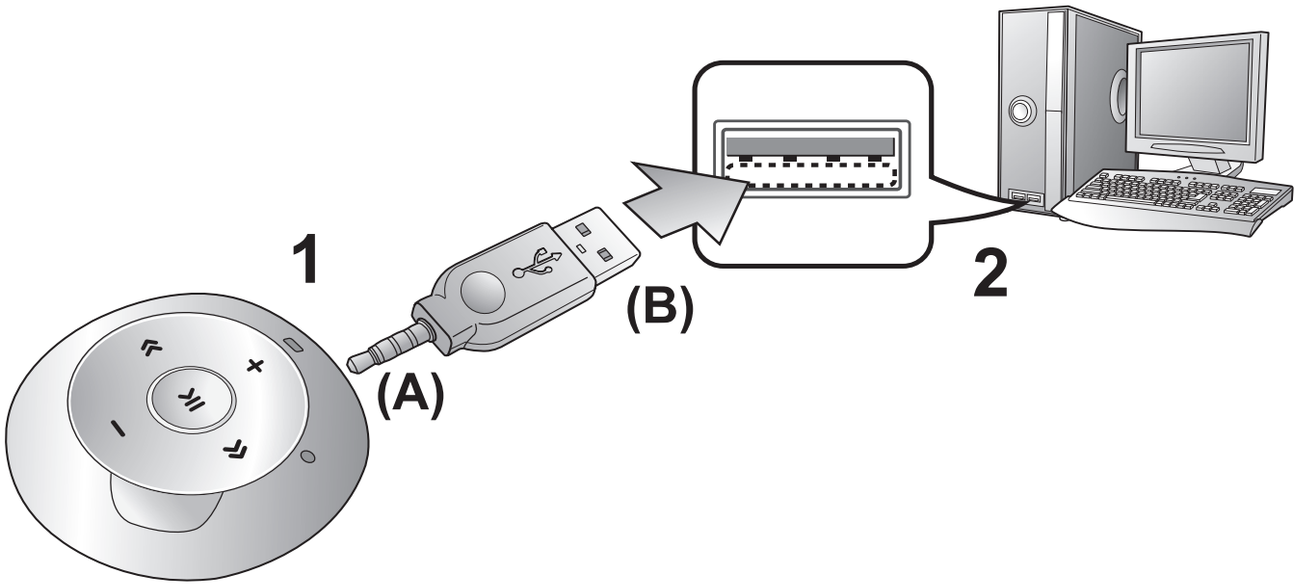

1. Kytke USB-sovittimen miniliitin (A) soittimen kuuloke-/USB-liitäntään.
2. Kytke USB-sovittimen leveä (USB) pää (B) tietokoneen USB-liitäntään **( )** yllä olevan kuvan mukaisesti.
   - <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
   - Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio> -kuvaketta.

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

3. Napsauta siirrettävän tiedoston tiedostotyyppikuvaketta.

- Napsauttamalla -kuvaketta saat esiin musiikkiluettelon.

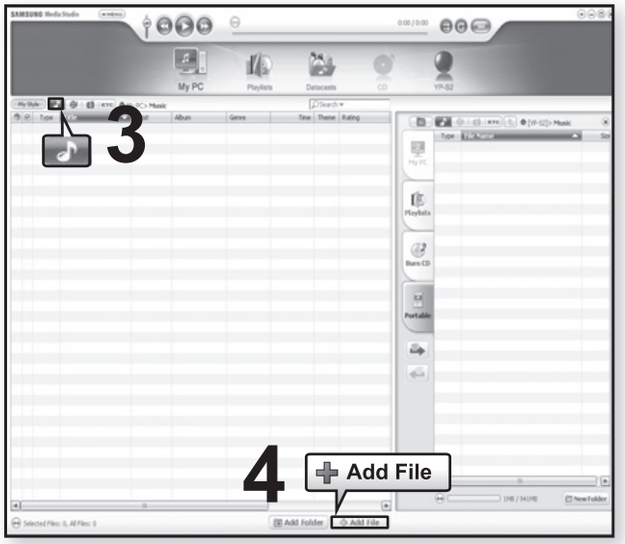

4. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa **<Add File>** (Lisää tiedosto).

- <Open>(avaa) -ikkuna tulee näkyviin.

5. Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta **<Open>** (Avaa).

- Tiedostot lisätään <Media Studio> -näytön vasemmalla puolella olevaan luetteloon.

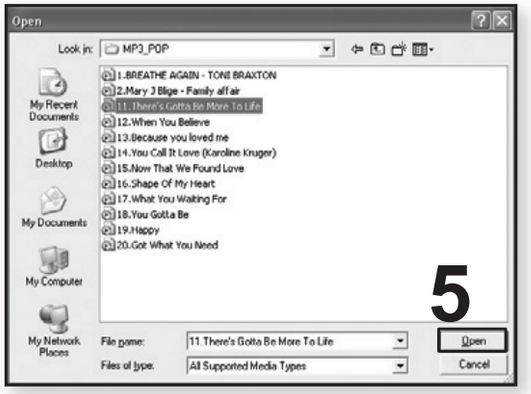

6. Valitse siirrettävä tiedosto vasemmalla puolella olevasta luettelosta.

7. Napsauta **-kuvaketta**.

- Valittu tiedosto siirretään soittimeen.
- LED-valo vilkkuu sinisenä tiedostojen siirron aikana.

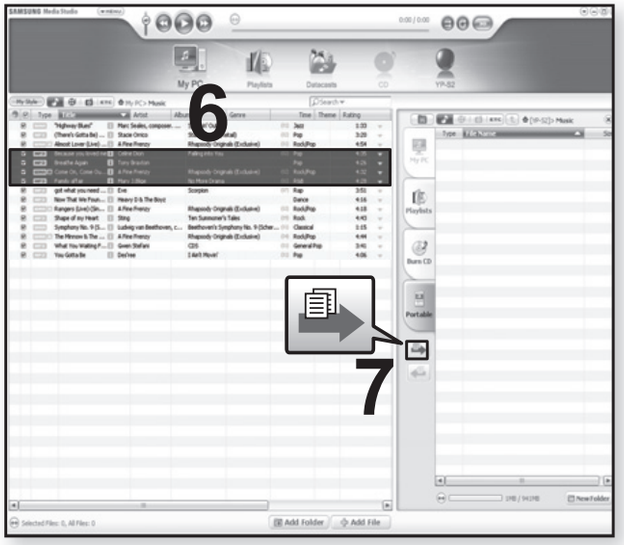

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

VAROITUS

- Älä irrota USB-sovitinta tiedostojen siirron aikana, jolloin LED-valo vilkkuu sinisenä. Liittimen irrottaminen siirron aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
- Jos kytket soittimen tietokoneen etupaneelin USB-liitäntään tai USB-keskittimeen, kytkentä ei ehkä toimi oikein. Jos yhteys on epävakaa, käytä tietokoneen takapuolella olevaa USB-porttia.

HUOMAUTUS

- Toiminnot eivät ole käytettävissä kytkemisen aikana.
- Jos kytket USB-sovittimen tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on vähissä, akku latautuu useiden minuuttien ajan, ennen kuin yhteys tietokoneeseen muodostetaan.
- Käytä FAT 32 -tiedostojärjestelmää, kun alustat soittimen tietokoneessa. Jos käytössä on Windows Vista, napsauta Restore device defaults ja alusta soitin.
- Samsung Media Studiossa on kattava ohjetoiminto. Jos et löydä vastausta Media Studiota koskevaan kysymykseen, napsauta <Media Studio> -ohjelman yläosassa **<MENU>** (valikko) → **<Help>** (ohje) → **<Help>** (ohje).

KÄYTTÄMINEN SIIRRETTÄVÄNÄ LEVYNÄ

Voit käyttää soitinta siirrettävänä tallennusvälineenä

▪ **Ennen käytön aloittamista** - Kytke soitin tietokoneeseen.

1. Avaa tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneesta.

2. Avaa työpöydältä **<My Computer>** (Oma tietokone) ➞ **<S2>**.

3. Valitse tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneesta ja raahaa ja pudota ne haluamaasi kansioon kohdassa **<S2>**.

- Valitut kansiot tai tiedostot siirretään soittimeen.
- LED-valo vilkkuu sinisenä tiedostojen siirron aikana.

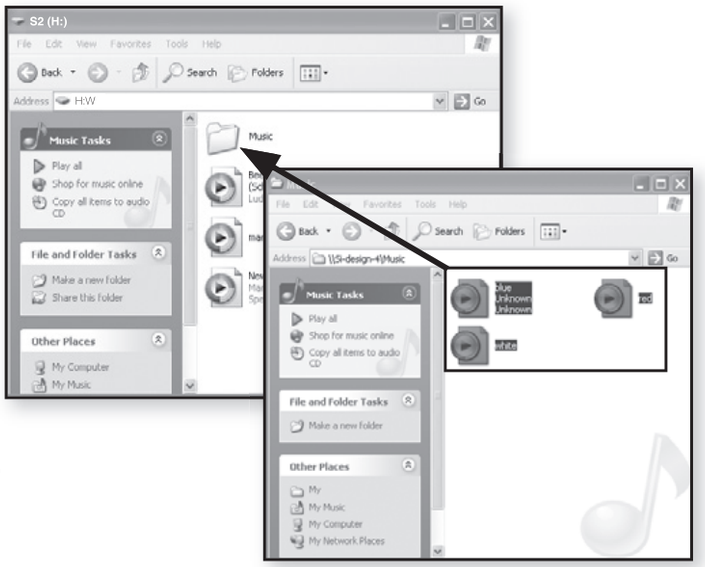

VAROITUS

- Älä irrota USB-sovitinta tiedostojen siirron aikana, jolloin LED-valo vilkkuu sinisenä. Liittimen irrottaminen siirron aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
- Musiikkitiedostojen näyttöjärjestys tietokoneessa voi erota soittimen toistojärjestyksestä.
- Jos siirrät DRM-tiedoston (maksullisen tiedoston) siirrettävälle levylle, tiedostoa ei toisteta.
- **Mikä on DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) on tekniikka ja palvelu, jonka tarkoituksena on estää digitaalisten sisältöjen laiton käyttö sekä suojella tekijänoikeuksien haltijoiden tuottoja ja oikeuksia. DRM-tiedostot ovat maksullisia musiikkitiedostoja, joissa käytetään laillisesti ostetun MP3-musiikin kopiosuojaustekniikkaa.

IRROTTAMINEN TIETOKONEESTA

Noudata seuraavia ohjeita, jotta soitin tai tiedot eivät vahingoittuisi, kun irrotat soittimen tietokoneesta.

1. Napsauta hiiren ykköspainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta, joka on työpöydän oikeassa alakulmassa.

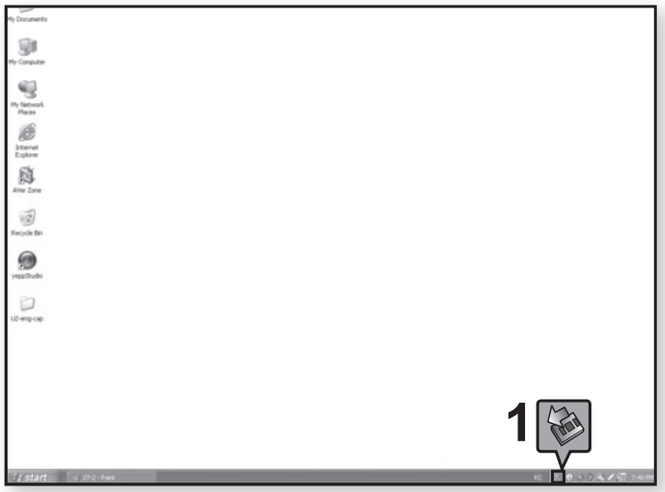

2. Napsauta **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** -ilmoitusta.

3. Irrota soitin tietokoneesta.

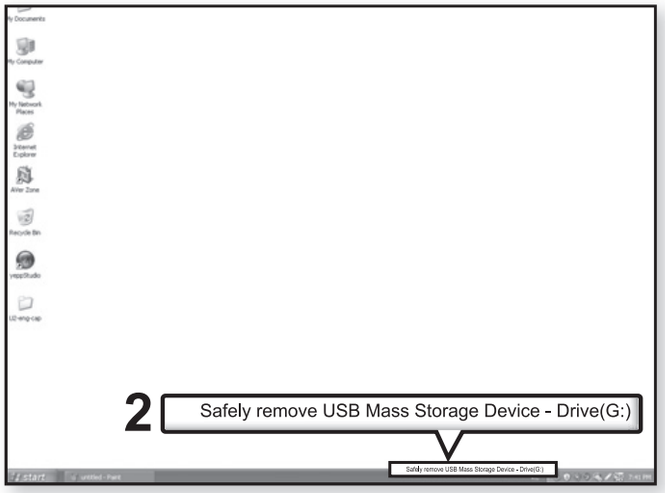

VAROITUS

- Älä irrota soitinta tietokoneesta tiedostojen siirron aikana, kun LED-valo vilkkuu sinisenä. Muutoin tiedostot ja soitin voivat vahingoittua.
- Soitinta ei voi poistaa, jos soittimen tiedostoja toistetaan tietokoneessa. Yritä uudelleen, kun toisto on loppunut.

musiikin kuunteleminen

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

MUSIIKIN TOISTAMINEN

Pidä **[⏯]** -**painiketta** painettuna.

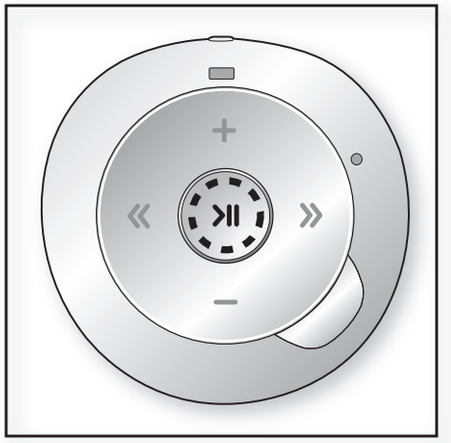

- LED-valo vilkkuu sinisenä ja musiikkitiedoston toisto alkaa.
- LED-valo vilkkuu valitun toistotilan värisenä joka kolmas sekunti toiston aikana.
  Lisätietoja eri toistotilojen väri-ilmaisimista on sivulla 23.

HUOMAUTUS

- MP3-, WMA- ja Ogg-musiikkitiedostot ovat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- Jos yrität toistaa, vaikka tiedostoja ei ole, LED-valo sammuu ja soittimesta kuuluu äänimerkki kullakin painikkeen painalluksella.
- Jos yrität toistaa yhteensopimatonta tiedostoa, LED-valo vilkkuu valitun toistotilan värisenä 1,5 sekunnin välein, jolloin soittimesta kuuluu myös äänimerkki.
- Musiikkitiedostot toistetaan tiedostonimen merkkeihin, numeroihin sekä aakkosten isoihin ja pieniin kirjaimiin perustuvan järjestyksen mukaan.

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Paina **[⏯]** -**painiketta** musiikin toiston aikana.

- Musiikin toisto keskeytyy.
- LED-valo vilkkuu taukotilassa valitun toistotilan värisenä 1,5 sekunnin välein.

2. Paina **[⏯]** -**painiketta** uudelleen.

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HAKEMINEN RAIDAN SISÄLLÄ

1. Pidä **[« , »] -painiketta** painettuna valitun raidan toiston aikana.

- Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2. Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.

- Toisto alkaa vapautuskohdasta.

TOISTETTAVAN RAIDAN TOISTAMINEN ALUSTA ALKAEN

Paina **[«]** -**painiketta**, kun raidan alusta on toistettu 4 sekuntia.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

EDELLISEN RAIDAN TOISTAMINEN

Paina **[«]** -**painiketta**, ennen kuin raidan alusta on toistettu 4 sekuntia.

Paina **[«]** -**painiketta** kahdesti, kun raidan alusta on toistettu 4 sekuntia.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

SEURAAVAN RAIDAN TOISTAMINEN

Paina **[»]** -**painiketta.**

- Seuraavan raidan toisto alkaa.

VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka **[«]** -**painiketta** painettaisiinkin 4 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

ÄLYPAINIKKEEN MUKAUTTAMINEN

Älypainikkeen avulla voit valita DNSe-toiminnon, toistotilan sekä poistaa LED-valon käytöstä.

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon käyttäminen

Voit valita haluamasi äänitehosteen.
Paina **älypainiketta** musiikin toiston aikana.

- Äänitehoste muuttuu kullakin painalluksella seuraavanlaisessa järjestyksessä: Normaali, Studio ja Konserttisali.

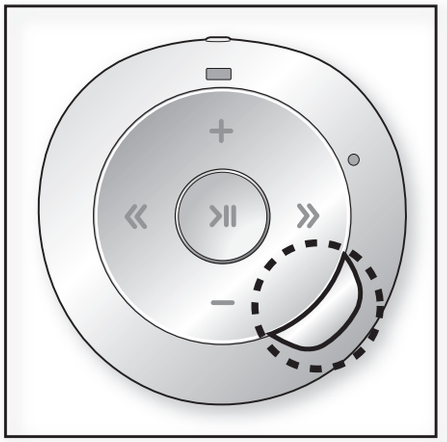

Äänitehosteiden vaihtoehdot

- Normaali: Selkeä ja puhdas ääni.
- Studio: Luonnollinen ääni, joka sopii useimmille musiikkilajeille.
- Konserttisali: Jäljittelee konserttisalin äänimaailmaa.

Toistotilan valitseminen

Voit valita musiikkitiedoston toistotilaksi esimerkiksi Toista kaikki-, Satunnainen- tai Toistoluettelo-vaihtoehdon.
Kun pidät **älypainiketta** painettuna musiikin toiston aikana, saat seuraavat vaihtoehdot käyttöösi järjestyksessä.

Toistotilan vaihtoehdot

- Sininen LED-valo (Toista kaikki -tila): Soitin toistaa kaikkia musiikkitiedostoja toistuvasti pitkän äänimerkin jälkeen.
- Vihreä, sininen tai aniliininpunainen LED-valo (Satunnainen-tila): Soitin toistaa musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä äänimerkin jälkeen.
- Aniliininpunainen LED-valo (Toistoluettelo-tila): Soitin toistaa toistoluettelon äänimerkin jälkeen.

LED-valon poistaminen käytöstä

Voit poistaa LED-valon käytöstä musiikin kuuntelun ajaksi.
Pidä **älypainiketta** painettuna taukotilassa.

- LED-valo sammuu.
- Jos haluat ottaa LED-valon uudelleen käyttöön, pidä älypainiketta painettuna taukotilassa.

HUOMAUTUS

- Toistoluettelo-tilaa (aniliininpunainen LED-valo) ei valita, ennen kuin toistoluetteloon lisätään vähintään yksi musiikkitiedosto.

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMESSA

Jos olet jo ladannut tiedostoja mp3-soittimeesi, voit luoda Suosikit-toistoluettelon ilman Media Studiota tai tietokonetta.

1. Pidä **älypainiketta** painettuna musiikin toiston aikana, kunnes LED-valo vilkkuu sinisenä (Toista kaikki -tila) tai vuorotellen vihreänä, sinisenä tai aniliininpunaisena (Satunnainen-tila).
2. Valitse toistoluetteloon lisättävä musiikkitiedosto ja pidä sitten **[+] -painiketta** painettuna.
   - Valittu musiikkitiedosto lisätään toistoluetteloon äänimerkin (pitkäkestoinen) jälkeen.

HUOMAUTUS

- Voit lisätä toistoluetteloon enintään 30 musiikkitiedostoa.
- Jos toistoluettelo on täynnä, soitin poistaa tiedostoja aloittaen ensimmäisenä lisätystä tiedostosta ja lisää uusia tiedostoja luettelon loppuun äänimerkin jälkeen.
- Kertaalleen lisättyä tiedostoa ei voi lisätä uudelleen.

TOISTOLUETTELON TOISTAMINEN

Pidä **älypainiketta** painettuna musiikin toiston aikana, kunnes LED-valo vilkkuu aniliininpunaisena (Toistoluettelo-tila).

- Soitin siirtyy Toistoluettelo-tilaan äänimerkin jälkeen.
- Toistoluettelon musiikkitiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

MUSIIKKITIEDOSTON POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

1. Pidä **älypainiketta** painettuna musiikin toiston aikana, kunnes LED-valo vilkkuu aniliininpunaisena (Toistoluettelo-tila).
2. Valitse toistoluettelosta poistettava musiikkitiedosto ja pidä sitten **[—] -painiketta** painettuna.
   - Valittu musiikkitiedosto poistetaan toistoluettelosta äänimerkin jälkeen.

HUOMAUTUS

- Toistoluettelo-tilaa (aniliininpunainen LED-valo) ei valita, ennen kuin toistoluetteloon lisätään vähintään yksi musiikkitiedosto.

vianmääritys

Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

ONGELMA	RATKAISU
Soittimen virta ei kytkeydy.	• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	• Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Virta katkeaa itsestään.	• Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku. • Mp3-soittimen virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 1 minuuttiin taukotilassa. Kytke soittimeen virta.
Akun käyttöikä eroaa käyttöoppaassa ilmoitetusta iästä.	• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan mukaan. • Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.

ONGELMA	RATKAISU
Media Studio -ohjelma ei toimi.	• Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi järjestelmävaatimukset.
Yhteys tietokoneeseenei toimi.	• Varmista, että USB-sovitin on kytketty oikein ja yritä sitten uudelleen. • Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista **<Start>** (Käynnistä). Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Pack-päivitykset ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin. • Jos kytket soittimen tietokoneen etupaneelin USB-liitäntään tai USB-keskittimeen, kytkentä ei ehkä toimi oikein. Jos yhteys on epävakaa, käytä tietokoneen takapuolella olevaa USB-porttia.
Tiedoston siirtonopeus on liian hidas.	• Jos olet alustanut soittimen Windows 2000 -järjestelmässä, tiedostonsiirto voi hidastua. Alusta soitin Windows XP- tai Vista-järjestelmässä ja yritä sitten uudelleen. • Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia <Media Studio> -ohjelman lisäksi, tiedonsiirto on hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita siirto uudelleen.
Soitin ei toista.	• Tarkista, onko kyseinen tiedosto tallennettu soittimen muistiin. • Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. • Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa. • Tämä soitin ei tue verkkokaupoista ladattavia Secure WMA -muotoisia tiedostoja.

ONGELMA	RATKAISU
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	• Varmista, että USB-sovitin on kytketty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. • Tarkasta, onko muisti täynnä. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	• Tarkista, onko USB-sovitin irronnut tiedostojen tai tietojen siirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Soitin kuumenee.	• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.

TEKNISET TIEDOT

Malli	YP-S2
Luokitus	DC 5.0V / 500mA
Sisäisen akun lataus	200 mAh / DC 3.7V
Tiedosto Yhteensopivuus	ÄÄNI : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Kansioiden ja tiedostojen enimmäismäärät	Enintään 2 000 kansiota tai 2 000 tiedostoa
Kuulokeliitännän teho	16 m W/kanava (Ranskassa 5 m W/kanava) (peruste 16Ω)
Lähtötaajuusalue	40Hz~20KHz
Signaali-kohinasuhde	88 dB, 20 KHz LPF (1kHz 0 dB)
Toistoaika	Enintään 13 tuntia musiikkitoistoa (MP3 128 kbps, äänenvoimakkuus 15, normaali äänitila)
Toimintalämpötila	-5~35°C (23~95°F)
Kotelo	Muovia
Paino	17.2 g
Mitat (L x K x S)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

LISENSSI

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

VAIN EUROOPPA

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

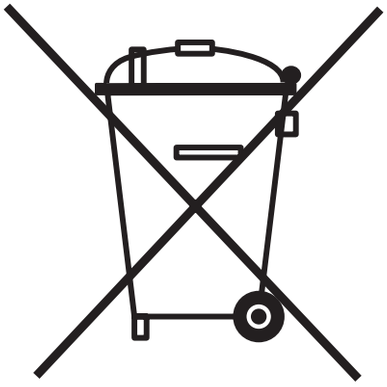

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi

REV. 0.0